INAX

保証書付

（裏表紙）

小型電気温水器

（先止め式）
EHP-13N, EHP-25

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承願います。
※保証書は紛失しないように大切に保管してください。紛失した場合修理が有料となる場合があります。
※転居される場合、次に入居される方にこの説明書と保証書をお渡しください。

もくじ

各部の名称…… 1
安全のため必ずお守りください…… 3
ご使用上のご注意…… 4
使用方法…… 6
故障かなと思ったら…… 9
日常の手入れ…… 10
仕様…… 11
アフターサービス…… 14

■各部の名称

ＥＨＰ－１３Ｎ

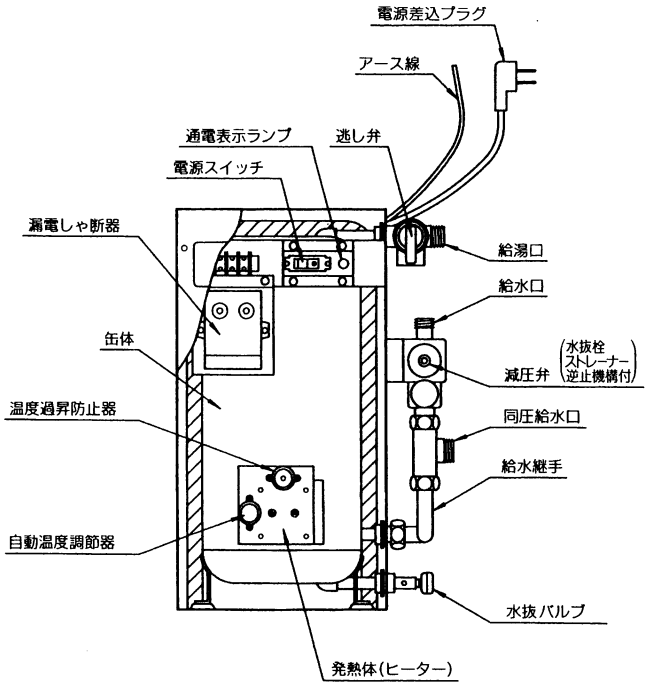

●水と湯の流れ

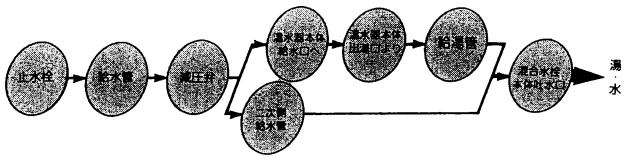

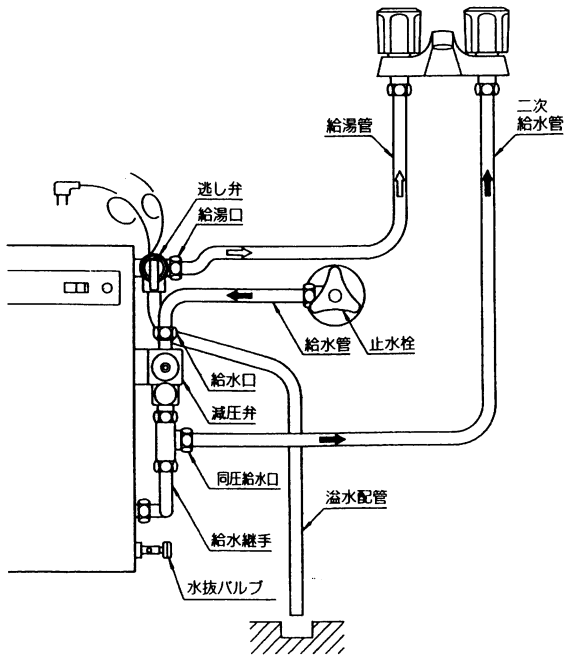

EHP－25

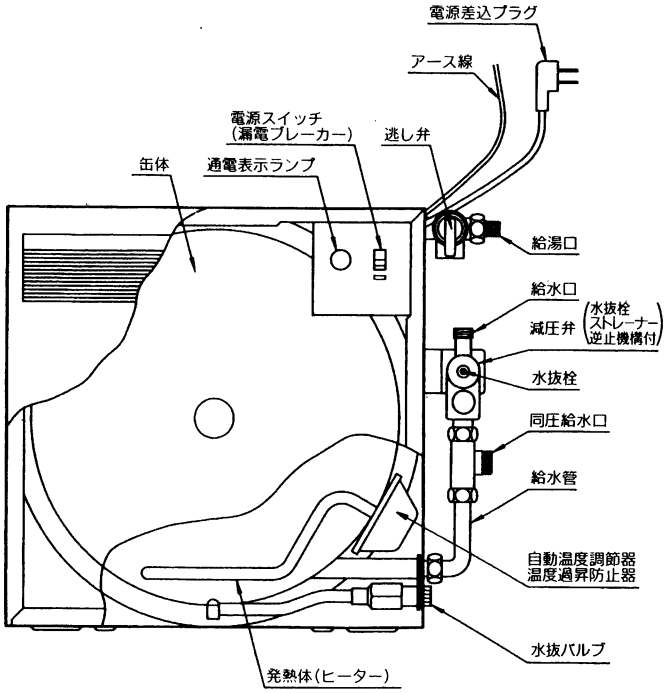

●水と湯の流れ

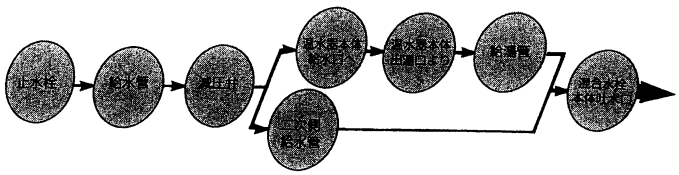

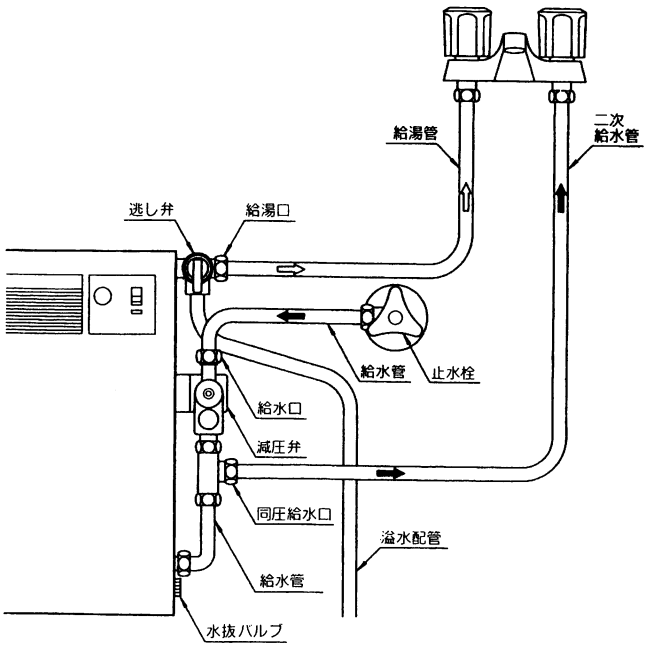

■安全のため必ずお守りください

この説明書では、不適切な取扱による事故を未然に防ぐための注意事項をマークをつけて表示しています。
マークの意味は次の通りです、ご使用前によく読み事故のないよう正しくご使用ください。

用語の説明

⚠ **警告**　取扱を誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じる事が想定される場合。

⚠ **注意**　取扱を誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じる事が想定される場合。

上記に述べる重傷、傷害、物的損害、人とはそれぞれ次のようなものをいいます。

重傷　：失明、けが、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院、長期の通院を要するものをさします。
傷害　：治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などを指します。
物的損害　：家屋、家財、および家畜、ペットにかかわる拡大損害を指します。
人　：本機器の使用者を想定しています、ただし、使用者は購入者だけでなく、その家族、来客、購入者から機器を譲渡された人なども含みます。

記号の説明

記号は注意

⚠ 記号は注意を促す内容があることを告げるものです。
⚠ の中や近くに具体的な注意内容が描かれます。

記号は禁止

⃠ 記号は禁止の行為であることを告げるものです。
⃠ の中や近くに具体的な禁止内容が描かれます。

記号は行為を強制・指示

❗ 記号は行為を強制・指示する内容があることを告げるものです。
❗ の中や近くに具体的な強制・指示内容が描かれています。

■ご使用上のご注意

⚠ 警告

○この機器は電気製品です。浴室や水のたまる危険性のある場所での使用はできません。

感電の危険、漏電による火災の危険性があります。

⚠ 注意

分解禁止

○機器を分解しないでください。
漏電、漏水などの発生する危険性があります。

○この機器の使用電源はＡＣ１００Ｖです。
高い電圧に接続すると火災の危険性があります。

○アース工事は必ず接続してご使用ください。

○この機器は日本国内向けです。

○この機器は自家用井戸水での使用はできません。
井戸水成分による機器損傷で多量の漏水の危険性があります。

○この機器は車両、船舶での使用はできません。
器具の故障だけでなく、漏電、漏水などの危険性があります。

○この機器は太陽熱温水器や、他の給湯機器との接続はできません。太陽寝し温水器の湯がこの器具内にはいると器具が破損し漏水の危険があります。

高温注意

○ツーハンドルの混合水栓を使用する場合は、水側を開けてから湯側を開けてください、閉めるときは湯側を先にしめてください。

高温の湯により火傷の危険があります。

○高温の湯を使用した後は熱い湯が残っている場合がありますので注意してください。

お願い

○ 器具内の水が空の場合は、電源スイッチをいれないでください。器具が破損する危険があります。

○ 使用水の水質、配管材料などにより、水質が変わる場合がありますので飲用に使用することはさけてください。

○ この器具は貯湯式です、１３ℓの湯を使いきると次の湯ができるまで数時間必要となります、湯は水と混合して少量づつご使用ください。

○ 冬季、凍結する季節になりましたら、Pの凍結防止方法を参考に、凍結防止を施してください。

○ 減圧弁の水抜き栓に取り付けのストッパーが外れた状態で減圧弁の水抜き栓を押すと水が噴き出します、ストッパーのはずれには常に注意してください。

■使用方法

■使用前の確認

1. 感電防止のためアース工事が行われていることを確認してください。

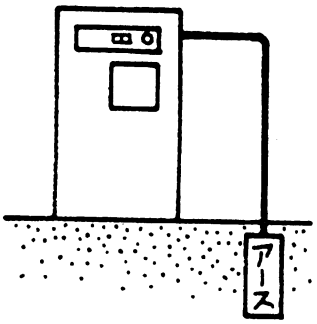

2. 電源スイッチが「切」になっていること減圧弁の水抜きストッパーがはめこまれていることを確認してください。

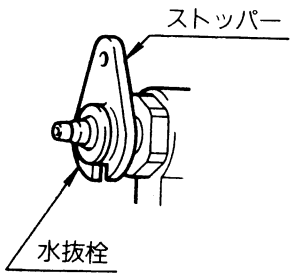

3. 混合水栓の湯側を開いた後、器具への止水栓を開いてください。

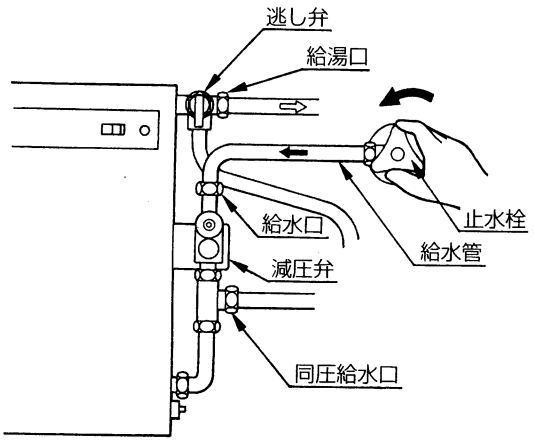

4. 器具内の空気が抜け、混合水栓から連続して水がでることを確認し、次に混合水栓の湯側を閉め、水側を開けてください。

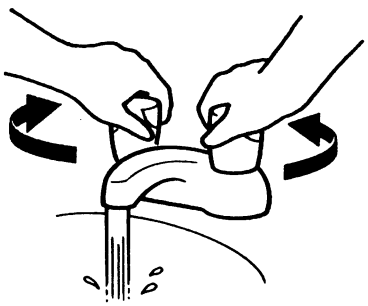

5. 湯側、水側とも空気が抜けたことを確認し、混合水栓の湯側、水側をとめ、配管各部の水漏れがないか点検してください。

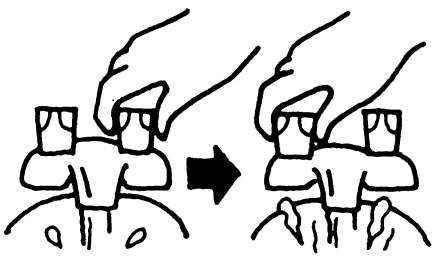

6. 電源スイッチが「切」になっていることを確認し、電源プラグを１００ｖ用コンセントに根元まで確実に差し込んでください。

■運転方法

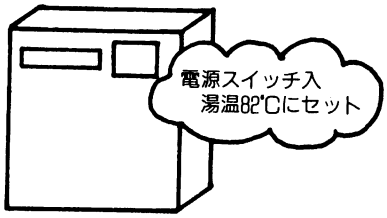

○器具の電源スイッチを「入」にしてください。
このとき通電表示ランプが点灯します。

※水温が１５℃の場合で、電源スイッチを「入」にしてから「ＥＨＰ－１３Ｎは２時間１５分」「ＥＨＰ－２５は３時間」で「約８０℃」に沸き上がります。

■給湯方法

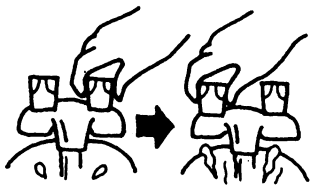

①給水ハンドル、給湯ハンドルの順に開いてください。沸き上がった湯は高温（約８２℃）のため、やけどをしないように先に給水ハンドルを開き水を出しながら給湯ハンドルを開いてください。
②温度は給水ハンドルと給湯ハンドルにより調節してください。
③給湯を開始しタンク内の温度が低くなるとサーモスタットが作動し運転を開始します。

※小型電気温水器の貯湯量は１３ℓ（２５ℓ）です。連続給湯し、湯を使いきると、沸き上がるまで３時間程度かかりますので湯は少量づつ使う方が上手な使い方です。

■排水方法

タンク内の掃除のため排水するときは、次の方法で行なってください。

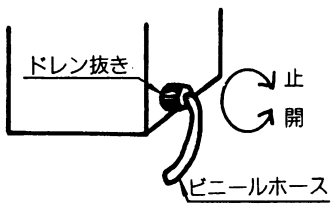

①電源スイッチを「切」にして電源プラグをコンセントから抜いてください。
②止水栓を閉めてください。
③給水・給湯ハンドルを開けてください。
④ビニールホースなどをドレン抜きに差しこみ、コックを開けて水を抜いてください。

※再給水は、電源スイッチが「切」になっていることを確認した後、行ってください。

■凍結防止

積雪の多い地方だけでなく、暖かい地域でも思いもよらぬほどの冷え込みで凍結事故が発生することがあります。凍結するおそれがある場合は次の使用上の注意を守ってください。

1）電源スイッチを「入」のままにしておいてください。

室温が0℃以下になると考えられるようなところで、電源スイッチを「切」にしますと凍結します。

2）室温が0℃以下になると考えられるところで、ご使用の場合は必ず、給水・給湯配管に凍結防止工事を行ってください。

凍結防止工事には、水道凍結防止ヒーターをご利用ください。

■長期間使用しないとき

1）その期間中に凍結のおそれがあるとき

7ページの「排水方法」に従って水を抜いてください。

●減圧弁の水抜き栓ストッパーを外し、栓を押して、給水配管内の水を抜いてください。この時、パイプ中の水が出ますので手近の器で受けてください。
水抜きが完了しましたら、減圧弁の水抜き栓を引いて、ストッパーをはめこんでください。

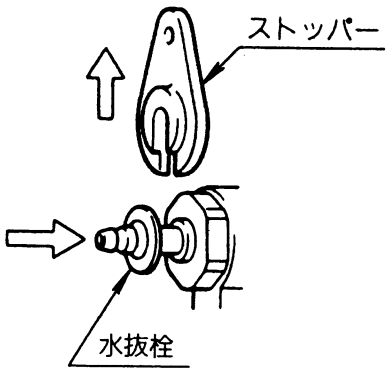

2）その期間中に凍結のおそれがないとき

電源スイッチを「切」にして、差込プラグをコンセントから抜いてください。また止水栓を閉めてください。

※再使用するときは、給湯ハンドルを開いて、しばらく水を流し続けタンク内の水を入れ替えてからご使用ください。

■故障かなと思ったら

■次のような場合は故障ではありません

① 沸き上がり近くなりますと器具で音がする場合があります、これはお湯が沸いている音で故障ではありません。
② 電源を入れ、お湯を沸かしている時は、「逃し弁から排水管へポトポトとお湯が滴下します。」これは水が湯になるとき膨張するためで故障ではありません。
ただし排水管は確実に接続してあることが必要です。
③ 冬場に混合水栓の水側を開けたとき、水が温かく感じますが故障ではありません。
湯を沸かしているときに水にも少し熱が伝わるためです。

■修理サービスを依頼される前に

こんなときには	調べるところ
お湯にならない場合	● 停電していませんか ● ご家庭の分電盤でブレーカーが切れていません ● 電源プラグは確実に差し込まれていますか ● 器具の電源スイッチは「切」になっていませんか ● 上記が確認できたら念のため器具の電源プラグを抜いて再度差しなおしてください。
温度が低い場合	● お湯は使いすぎていませんか
お湯が少ししかでない場合	● ストレーナにゴミがつまっていませんか (１０ページの日常の手入れを参考に掃除してください)
水が水抜き栓から吹き出す場合 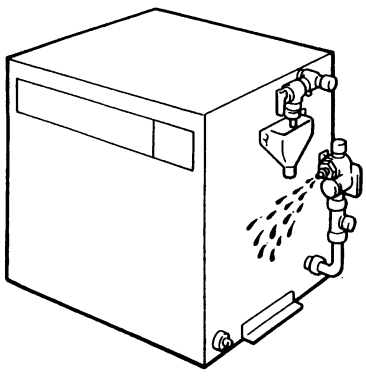	● 水抜き栓が押し込まれていませんか。 (押し込まれている場合は、水抜き栓を引いてストッパーをはめ込んでください。) 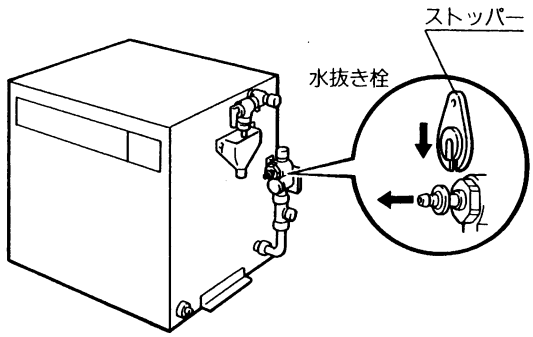

■日常の手入れ

●点検、手入れの項目は、次の通りです、必ず行ってください。
※点検手入れの時は、必ず電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

項　目	時期	
器具回りの漏水点検	日　常	器具本体、各給水、給湯管とその接続部分は、長期間の使用により漏水する場合があります。 漏水による被害がでる前に日常的に点検してください。 漏水を発見した場合はすぐに止水栓を閉め、お買い求めの販売店、工時店、またはＰ１４のＩＮＡＸメンテナンスへご連絡ください。
電気温水器の手入れ	日　常	クリーナ、または中性洗剤をしみこませた布でふき取ってください。 白灯油、シンナーベンジンなどの溶剤、またクレンザーなどの洗剤は器具を傷めますので使用しないでください。
タンク内の掃除	1年に1回以上	長期間の使用でタンクの底部に水あかや沈殿物がたまります。水に濁りがなくなるまで、給水と排水を繰り返してください。
ストレーナの掃除	1年に1回以上	配置当初や長期間使用している間にストレーナに配管内を流れてきたゴミがつまります。 ストレーナにゴミが詰まると湯のでが悪くなりますので器具の中の湯（水）を抜いた後にストレーナを掃除してください。 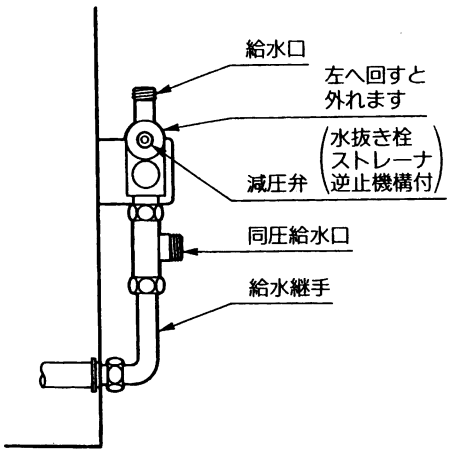

■仕様

■甲種電気用品の型式認可

電気用品取締法第１８条の規程に基づき、通産省より甲種電気用品の型式認可を受けています。

ＥＨＰ－１３Ｎ

項目		仕様
外形寸法		巾２００×奥行３４０×高さ３７０mm
質量		本体9.5ｋｇ　満水時２２.5ｋｇ
電気定格	発熱体電源	単相１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ
	消費電力	４５０Ｗ
タンク容量		１３ℓ
最高湯温		８０℃
沸き上がり時間		２時間１５分（１５℃→８０℃）
タンク本体		特殊ステンレス鋼板（ＳＵＳ－４４４）
発熱体	構造	シーズヒーター
	容量	４５０Ｗ
自動温度調節器	構造	バイメタル方式（自動復帰式）
	設定温度	ＯＦＦ７５℃±４　ＯＮ６５℃±４
温度過昇防止器	構造	バイメタル方式
	設定温度	ＯＦＦ８８℃（手動復帰式）
断熱材		グラスロンウール　密度１６ｋｇ／m^2

ＥＨＰ－２５

項目		仕様
外形寸法		巾３８２×奥行３４０.5×高さ３８３.5mm
質量		本体１０.０ｋｇ　満水時３５.０ｋｇ
電気定格	発熱体電源	単相１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ
	消費電力	７００Ｗ
タンク容量		２５ℓ
最高湯温		８２℃
沸き上がり時間		２時間５０分（１５℃→８２℃）
タンク本体		特殊ステンレス鋼板（ＳＵＳ－４４４）
発熱体	構造	シーズヒーター
	容量	７００Ｗ
自動温度調節器	構造	バイメタル方式（自動復帰式）
	設定温度	ＯＦＦ８２℃±３℃　ＯＮ７０℃±５℃
温度過昇防止器	構造	バイメタル方式（手動復帰式）
	設定温度	ＯＦＦ９３℃ $^{+2}_{-3}$ ℃
断熱材		グラスロンウール　密度１６ｋｇ／m^2

■結線図

EHP－13N

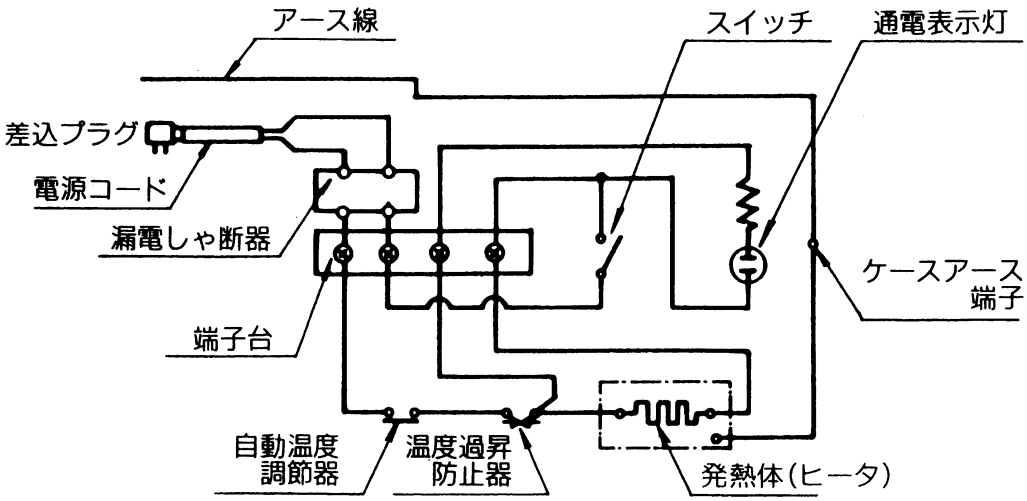

EHP－25

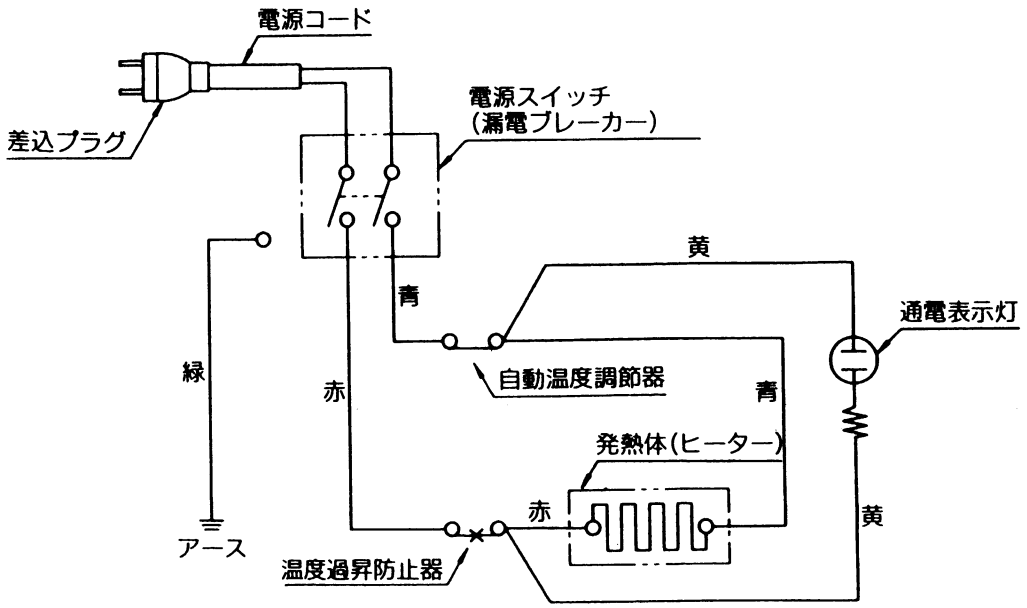

MEMO

■アフターサービス

■故障・修理の際の連絡先

当社商品をご愛用いただき有難うございます。当社商品についての故障・修理のお問い合わせはお買い求めの取扱店、あるいは下記(株)ＩＮＡＸメンテナンスまでご連絡ください。

ＩＮＡＸ製品アフターサービスのご用命は下記へご連絡ください。

全国フリーダイヤル（電話料金無料）

0120-1794-11

株式会社ＩＮＡＸメンテナンス

●(株)ＩＮＡＸメンテナンス以外の当社連絡先はご愛用フォルダーに記載してあります。

連絡していただきたい内容
●ご住所・ご氏名・電話番号
●製品名・品番・取付年月日
(機器本体をご覧ください)
●故障内容・異常の状況できるだけ詳しく
●訪問ご希望日・お宅までの道順

器具本体正面のこの部分に製品品番を記載しております。確認してください。

保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。
下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求め取扱店に修理をご依頼ください。
※取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名または品番
小型電気温水器（先止め式）EHP-13N, EHP-25

保証期間
取付日より 1 ヶ年

保証書部分は無効です。

取付日
19　年　月　日

お客さま　おなまえ　様

おところ

おでんわ
（　　）　－

無料修理規定（保証規定）

1.「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
2. 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
3. ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合、「ご愛用フォルダー」に掲載の、もよりの当社支社などにご相談ください。
4. 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。
（1）使用・維持管理上の誤りおよび不当な修理・改造による故障および損傷
（2）お買い求め後の取付場所の移動およびそれに伴う落下などによる故障および損傷
（3）火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧など、その他の事故および損傷の原因が商品以外にある場合
（4）消耗部品の劣化に伴う故障および損傷
（5）本書の提示がない場合
（6）本書に取付日・お客さまのお名まえ・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
（7）一般家庭用以外（例えば車輌、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷
（8）故障の原因が製品以外にある場合
（9）掃除等の点検を定期的に行なわなかった場合
（10）地方条例に基く飲料水以外の水を使用した場合
（11）台所用中性洗剤以外の薬品を使用した場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理を行うことをお約束するものです。
従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理など、ご不明の場合、お買い求めの取扱店またはもよりの当社支社・営業所にお問い合わせください。
修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後 6 ヶ年です。

年月日	損傷と処置	サービス担当者

株式会社 INAX
愛知県常滑市鯉江本町 〒479
TEL：(0569)35-2700(代表)

取扱店（店名・住所・TEL）

EHP-13N
EHP-25